

P-touch

H107/H108  
Podręcznik Użytkownika  
Polski

Za pomocą drukarki P-touch H107/H108 można tworzyć etykiety przeznaczane do wielu różnych zastosowań. Duży wybór ramek, wielkości znaków i stylów pisma umożliwiają tworzenie wspaniałych własnych etykiet. Dzięki szerokiej gamie kasety z taśmą można drukować etykiety różnej szerokości, w rozmaitych kolorach. Przed rozpoczęciem przeczytaj dokładnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Należy postępować zgodnie z tymi wskazówkami, aby uniknąć ryzyka pożaru, poparzeń, obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, przebieg, przegrzania, wydzielania nietypowych zapachów lub dymu.

- Nie dotykaj drukarki P-touch podczas burzy z piorunami.
- Nie korzystaj z drukarki P-touch w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki.
- Nie przeciążaj przewodu zasilającego.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia baterii urządzenia P-touch, na przykład chwytając je mokrymi dłońmi lub rozlewając na nie napoje.
- W wyniku dostania się do otoczu pynu, który wyciekł z baterii, może dojść do utraty wzroku, dlatego należy niezwłocznie przepłukać oczy dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- Nie dokonuj demontażu ani modyfikacji drukarki P-touch/baterii.
- Nie dopuszczaj do jednoczesnego dotknięcia bieguna dodatniego i ujemnego baterii przez metalowe przedmioty.
- Do wymiany baterii nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak pinceta lub metalowy długopis.
- Nie wrzucaj baterii do ognia i unikaj wystawiania ich na działanie wysokich temperatur.
- Wymij baterii i przerwij pracę drukarki P-touch natychmiast po stwierdzeniu nietypowego zapachu, wysokiej temperatury, przebarwień, deformacji lub czegokolwiek niepokojącego podczas korzystania z drukarki lub jej przechowywania.
- Nie używaj uszkodzonej lub przeciekającej baterii, ponieważ ciecz może przedostać się na ręce.
- Nie używaj uszkodzonych lub przeciekających baterii ani baterii z uszkodzoną etykietą. Występuje możliwość wydzielania ciepła.

UWAGA

Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie lub średnie obrażenia.

Należy przestrzegać tych wskazówek, aby uniknąć obrażeń, wycieku płynu, poparzeń lub wysokiej temperatury.

- Gdy drukarka P-touch nie jest używana, należy ją przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ponadto nie należy pozwalać dzieciom na wkładanie części drukarki P-touch lub etykiet do ust.
- W przypadku połknięcia jakiegokolwiek przedmiotu należy skontaktować się z lekarzem.
- Tuż po wydrukowaniu nie dotykaj metalowych części znajdujących się w pobliżu głowicy drukującej.
- Nie dotykaj ostrej odcinki.
- Jeśli płyn z baterii dostanie się na skórę lub ubranie, należy niezwłocznie przepłukać zanieczyszczone miejsce czystą wodą.
- Jeśli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu drukarki P-touch, wyjmij baterie.
- Nie używaj innych baterii niż zalecane. Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii ani baterii różnego typu, o różnym poziomie naładowania, pochodzących od różnych producentów lub różnych modeli. Nie wkładaj baterii w odwrotną polaryzację.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj drukarki P-touch.
- Nie naciskaj na wyświetlacz LCD.
- Nie wkładaj palca do drukarki P-touch przy zamykaniu pokrywy kasety.
- Przed użyciem akumulatorów Ni-MH uważnie przeczytaj instrukcję dotyczącą akumulatorów i ładowarki, aby użyć ich prawidłowo.
- Przed użyciem akumulatorów Ni-MH naładuj je za pomocą specjalnej ładowarki.

Zalecenia ogólne

- W zależności od miejsca, materiału i pogody, etykiety mogą się odklejać lub ich odklejenie może się nie udać. Aby uniknąć tego, nie zmieniaj lub etykiety mogą zabarwić inne przedmioty. Przed naklejeniem etykiety sprawdź warunki atmosferyczne i właściwości materiału.
- Nie korzystaj z drukarki P-touch w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek innym celu niż opisany w niniejszej instrukcji. Takie działanie może doprowadzić do wypadków lub uszkodzenia drukarki P-touch.

- Z drukarką P-touch używaj wyłącznie taśm Brother TZe. Nie używaj taśm, które nie mają oznaczenia **TZe**.
- Do czyszczenia drukarki P-touch używaj miękkiej suchej ściereczki — nie używaj alkoholu ani innych organicznych rozpuszczalników.
- Do czyszczenia głowicy drukującej używaj miękkiej ściereczki; nie dotykaj głowicy drukującej bezpośrednio.
- Nie należy wkładać ciał obcych do żadnych części drukarki P-touch.
- Nie umieszczaj drukarki P-touch ani baterii w bezpośrednim świetle słonecznym lub na deszczu, w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła, w jakimkolwiek miejscu narazonym na powstawanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur (np. na desce rozdzielczej lub podłozie z tyłu samochodu). Należy unikać wysokiej wilgotności lub kurzu.
- Nie naciskaj zbyt mocno na dzwignię odcinki.
- Nie próbuj drukować, kiedy kasecja jest pusta; może to uszkodzić głowicę drukującą.
- Nie ciągnij za taśmę podczas drukowania lub podawania; grozi to uszkodzeniem taśmy i urządzenia P-touch.
- W przypadku awarii lub naprawy drukarki P-touch, a także wyczerpania baterii, wszelkie dane przechowywane w pamięci zostaną utracone.
- Drukarka P-touch nie jest wyposażona w funkcję ładowania akumulatorów.
- Długość wydrukowanej etykiety może różnić się od wyświetlanej długości etykiety.
- W fazie produkcyjnej i podczas transportu na wyświetlaczu znajduje się plastikowa, przezroczysta naklejka ochronna. Przed użyciem naklejki należy zdjąć.
- Po odłączeniu zasilania na ponad trzy minuty cały tekst, ustawienia formatowania oraz wszystkie pliki tekstowe zapisane w pamięci zostaną usunięte.

**Deklaracja zgodności**  
(tylko Europa/Turcja)

Firma Brother Industries, Ltd.  
15-1, Nishio-cho, Mito-ku,  
Nagoya 467-8661 Japan

oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z istnymi wymogami wszystkich dotyczących po dystryktory i przepisach mających zastosowanie we Wspólnocie Europejskiej.

Deklarację zgodności (DoC) można pobrać ze strony Brother Solutions Center. Odwiedź stronę [support.brother.com](http://support.brother.com) i:

- wyberz opcję „Podręcznik”
- wyberz model
- wyberz opcję „Deklaracja zgodności”
- klonk „Pobierz”

Deklarację można pobrać jako plik PDF.

Wer. 0

Zasilanie i kasecja z taśmą

**1**

Pokrywa kasety

Dźwignia odcinki taśmy

**2**

Głowica drukująca

**3**

Koniec taśmy

Kółko zębate

Prowadnica taśmy

Ostrze odcinki

Szczelina wylotowa taśmy

**4**

Szczelina wylotowa taśmy

Otwórz pokrywę kasety, naciskając wskazane wyżej miejsce w górnej części urządzenia P-touch.

Jeśli kasecja z taśmą jest już zainstalowana, wyjmij ją, wyciągając w górę. Ponadto, jeśli baterie są już zainstalowane, wyjmij je.

- Na czas wymiany baterii lub kasety z taśmą konieczne wyłączyć zasilanie.

Włóż sześć nowych baterii alkalicznych AAA (LR03) lub całkowicie naładowanych akumulatorów Ni-MH (HR03), upewniając się, że ich bieguny skierowane są we właściwą stronę.

**Użytkownicy baterii alkalicznych:**  
Zawsze należy wymieniać wszystkie sześć baterii na nowe.

**Użytkownicy akumulatorów Ni-MH:**  
Zawsze należy wymieniać wszystkie sześć akumulatorów na całkowicie naładowane.

**INFORMACJA**

Aby uzyskać aktualne informacje na temat zalecanych baterii, odwiedź stronę [support.brother.com](http://support.brother.com)

Włóż kasecję z taśmą, upewniając się, że wsłoczyła na swoje miejsce.

- Sprawdź, czy koniec taśmy przechodzi pod prowadnicami.
- W drukarce P-touch używaj wyłącznie taśm Brother TZe.

Bezpiecznie zamknij pokrywę kasety, upewniając się, że wsłoczyła na swoje miejsce.

Wyświetlacz LCD i klawiatura

1. Wielkość

2. Kursor

3. Wielkość liter

4. Podkreślenie/ramka

5. Szerokość

6. Styl

7. Długość etykiety

8. Kierowanie (lewe, prawe)

9. Przycisk zasilania

10. Przycisk kursora: w prawo

11. Przycisk kursora: w lewo

12. Przycisk Backspace

13. Przycisk Rozmiar

14. Przycisk Styl

15. Przyciski znaków

16. Przycisk wielkich liter

17. Przycisk symboli

18. Przycisk Menu

19. Przycisk Wyczyść

20. Przycisk Drukuj

21. Przycisk Enter

22. Przycisk funkcji

23. Przycisk ramki

24. Przycisk znaków diakrytycznych

25. Przycisk spacji

**INFORMACJA**

- Na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest jeden wiersz zawierający 12 znaków, ale można wprowadzić tekst o długości 80 znaków.
- Aby podczas wybierania ustawień wrócić do pozycji domyślnej, naciśnij przycisk spacji.
- Podgląd wydruku to wygenerowany obraz etykiety, który może różnić się od rzeczywistego wyglądu wydrukowanej etykiety.
- Długość etykiety wyświetlanej na wyświetlaczu LCD może nieznacznie różnić się od rzeczywistej długości wydrukowanej etykiety.

Specyfikacja

<b>Wymiary:</b> (szer. x gł. x wys.)	Ok. 110 (szer.) × 208 (gł.) × 59 (wys.) mm
<b>Ciężar:</b>	Ok. 390 g (bez baterii i kasety z taśmą)
<b>Zasilanie:</b>	Sześć baterii alkalicznych AAA (LR03) Sześć akumulatorów AAA Ni-MH (HR03) <sup>*1</sup>
<b>Kasecja z taśmą:</b>	Taśma Brother TZe (szerokość) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

<sup>\*1</sup> Aby uzyskać aktualne informacje na temat zalecanych baterii, odwiedź stronę [support.brother.com](http://support.brother.com)

Ustawienia początkowe

**1 Uruchom drukarkę P-touch.**  
Włóż sześć baterii AAA, aby zapewnić zasilanie, a następnie naciśnij przycisk

**2 Ustaw język.**

Menu → [Język] → [English] [Español] [Français] [Hrvatski] [Italiano] [Magyar] [Nederlands] [Norsk] [Polski] [Português] [Portug.] [BR] [Română] [Slovenski] [Slovensky] [Suomi] [Svenska] [Türkçe] [Čeština] [Dansk] [Deutsch] →

**3 Ustaw jednostkę miary.**  
Ustawienie domyślne to [mm].

Menu → [Jednostka] → [mm] → [cal/mm] →

**INFORMACJA**

- Jeśli w ciągu pięciu minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, drukarka P-touch automatycznie się wyłączy.
- Aby anulować daną operację, naciśnij przycisk

Rozwiązywanie problemów

Komunikat o błędzie

Komunikat	Przyczyna/rozwiązanie
Slaba bat.!	Baterie są słabe. W przypadku używania baterii alkalicznych AAA: wymień je na nowe. W przypadku używania akumulatorów Ni-MH: naładuj je.
Bat. rozład.	Włóżone baterie/akumulatory są rozładowane.
Niepoprawny!	Wprowadzono nieprawidłową liczbę określającą długość etykiety. (Ten komunikat nie jest wyświetlany w trybie Automatyczne projekty).
Brak tekstu!	• Próbowano wydrukować plik tekstowy, gdy w pamięci nie było żadnych danych. •  naciśnięto ten przycisk bez wprowadzenia tekstu. • Próbowano ustawić opcję podglądu tekstu lub etykiety na kabel bez wprowadzenia tekstu. •  naciśnięto ten przycisk bez wprowadzenia tekstu w przypadku korzystania z trybu DECO lub trybu Automatyczne projekty.
Koniec wrsz!	• Próbowano wprowadzić trzeci wiersz, naciskając przycisk . • Próbowano wydrukować lub wyświetlić podgląd dwóch wierszy tekstu w przypadku używania taśmy o szerokości 3,5 mm lub 6 mm. Włóż szerszą taśmę.
Brak kasety!	Próbowano wydrukować etykietę bez zainstalowanej kasety.

Komunikat	Przyczyna/rozwiązanie
Błąd cięcia!	Dźwignia odcinki taśmy została użyta w trakcie procesu drukowania.
Peł. pamięć!	Została już wprowadzona maksymalna liczba znaków (80 znaków w przypadku normalnego tekstu lub 50 znaków w trybie Automatyczne projekty lub w trybie DECO).
Tkst za dgi!	W przypadku trybu DECO: Ponieważ liczba wprowadzonych znaków przekracza długość etykiety, skróć tekst. Pozostałe funkcje: Ponieważ liczba wprowadzonych znaków przekracza długość etykiety, skróć tekst lub wybierz ustawienie [Auto] dla długości etykiety.
Bz ramki OK?	Drukowanie na taśmie o szerokości 3,5 mm z włączonym nieprawidłowym ustawieniem ramki. (Naciśnij przycisk  aby drukować bez ramki, lub przycisk  aby anulować).
Wysuwać?	Taśma jest podawana po drukowaniu, gdy wybrana jest opcja [Druk ciągły]. Patrz „Ustawianie marginesu”.
Włóż 12 mm!	W trybie DECO można używać tylko taśm o szerokości 12 mm.
Zła taśma!	Użyj kasety z taśmą oznaczonej symbolem <b>TZe</b> .

Co należy robić, kiedy...

Problem	Rozwiązanie
Po włączeniu drukarki P-touch nic się nie wyświetla na wyświetlaczu.	• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone. • Jeśli baterie są słabe, wymień je.
Po wydrukowaniu etykiety margines (prześtrzeń) po obu stronach jest za duży.	• Patrz „Ustawianie marginesu” w podręczniku użytkownika i wybierz opcję [Połowa] lub [Wąski], aby zmniejszyć marginesy etykiety.
Drukarka P-touch nie drukuje lub wydrukowane znaki są zniekształcone.	• Sprawdź, czy poprawnie włożono kasecję z taśmą. • Jeśli kasecja z taśmą jest pusta, wymień ją. • Sprawdź, czy pokrywa kasety jest dobrze zamknięta.
Ustawienie samo się zresetowało.	• Jeśli baterie są słabe, wymień je. • Po odłączeniu zasilania na ponad trzy minuty cały tekst i formatowanie na wyświetlaczu zostaną utracone. Zostaną również skasowane ustawienia języka i jednostek.
Na wydrukowanej etykietce widoczna jest czarna pozioma linia.	• Głowica drukująca może być pokryta kurzem. Wymij kasecję z taśmą i za pomocą suchego wacika bawełnianego delikatnie przetrzyj głowicę drukującą, wykonując ruchy w górę i w dół. • Głowicę drukującą można łatwo wyczyścić przy użyciu opcjonalnej kasety czyszczącej głowicę drukującą (TZe-CL3).

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie P-touch „zawiesiło się” (to znaczy, nie się nie dzieje po naciśnięciu przycisku nawet wtedy, gdy urządzenie jest włączone).	• Patrz „Resetowanie drukarki P-touch”.
Urządzenie wyłącza się przy próbie drukowania.	• Baterie mogą być słabe. Wymień je. • Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone. • Jeśli baterie są słabe, wymień je.
Taśma nie jest właściwie podawana lub blokuje się wewnątrz drukarki P-touch.	• Sprawdź, czy koniec taśmy przechodzi pod prowadnicami. • Podczas drukowania użyj dzwigni odcinki. Nie dotykaj dzwigni odcinki w trakcie drukowania.
Aby utworzyć nową etykietę, wszystkie ustawienia tekstu i formatu muszą zostać zresetowane.	• Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Tekst i format].
Wyświetlacz LCD ustawiony jest na niewłaściwy język.	• Patrz „Ustawienia początkowe”.
<b>Dane kontaktowe</b> Dane kontaktowe zależą od kraju. Odwiedź witrynę internetową <a href="http://www.brother.eu">www.brother.eu</a>	

PODSTAWOWE UŻYTKOWANIE

Wprowadzanie tekstu

Przelłączanie pomiędzy wielkimi a małymi literami

Wielkie litery  
(**Aa**) WŁ.

Male litery  
(**Aa**) WYŁ.

Wskazanie na wielkie litery

Wskazanie na małe litery

Wprowadzanie dwóch wierszy tekstu

Aby wprowadzić dwa wiersze, wykonaj jedną z następujących czynności:

- a) Wpisz pierwszy wiersz, a następnie naciśnij przycisk **↵**, aby wpisać drugi wiersz.
- b) Przesuń kursor do miejsca, w którym ma się rozpocząć drugi wiersz, i naciśnij przycisk **↵**.

W przypadku dwóch wierszy tekstu użyj taśmy o szerokości 9 mm lub 12 mm.

Wyświetlacz LCD

Wygląd etykiety

INFORMACJA

Nie naciskaj przycisku **↵** po drugim wierszu; w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Koniec wsrz!”.

Usuwanie

Naciskanie przycisku **⏏** powoduje usuwanie kolejnych liter. Aby usunąć cały tekst i ustawienia:

**⏏** → **⏏** [Tekst&format] **↵**

Aby usunąć tylko tekst:

**⏏** → **⏏** [Tylko tekst] **↵**

Drukowanie etykiet

Podgląd

Przed wydrukowaniem można wyświetlić podgląd tekstu.

**Menu** → **⏏** [Podgląd] **↵**

Podgląd dotyczy tylko tekstu — nie jest wyświetlany rozmiar, czcionka ani żadne dodatkowe właściwości.

Podawanie (podawanie taśmy)

**Menu** → **⏏** [Podawanie] **↵**

Drukowanie

**⏏** → [Kopie: 1] **⏏** **1** **9** → **↵**

- Jeśli wymagana jest tylko jedna kopia etykiety, naciśnij przycisk **↵** bez wybierania liczby kopii.
- Liczbę kopii można również określić, naciskając odpowiedni przycisk numeryczny.
- Aby uniknąć uszkodzeń taśmy, nie dotykaj dzwigni odcinarki, gdy wyświetlany jest komunikat „Drukowanie...” lub „Wysuwanie...”.
- Aby odciąć etykietę, naciśnij dzwignię odcinarki taśmy w prawym górnym rogu drukarki P-touch.
- Oderwij wydrukowaną etykietę z podłoża i naklej ją.
- Można wydrukować do 9 kopii każdej etykiety.

Ustawianie marginesu

**Menu** → **⏏** [Margines] **↵** → **⏏** [Pełny/Połowa/Wąski/Druk ciągły] **↵**

**[Pełny]/[Połowa]/[Wąski]**  
Aby ustawić taki sam margines po obu stronach tekstu. Pełny Połowa Wąski

ABC

ABC

ABC

←25 mm→

←12 mm→

←4 mm→

[Druk ciągły]

Aby utworzyć etykietę zawierającą tekst w różnych stylach. 1. Wpisz tekst.

2. Naciśnij przycisk **⏏**. Zostanie wyświetlona opcja [Kopie: ].

3. Naciśnij przycisk **⏏** lub wprowadź liczbę za pomocą przycisków numerycznych w celu wybrania liczby kopii.

4. Naciśnij **⏏**. Rozpocznie się drukowanie, a następnie wyświetlony zostanie komunikat „Wysuwać?”.

5. Naciśnij przycisk **⏏**, aby wprowadzić więcej tekstu.

6. Usuń tekst, wprowadź tekst następnej etykiety, a następnie naciśnij przycisk **⏏**.

7. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Wysuwać?” po wydrukowaniu ostatniej etykiety, naciśnij przycisk **↵**.

8. Po wysunięciu taśmy naciśnij dzwignię odcinarki, aby odciąć sekcję etykiety.

INFORMACJA

- Gdy ustawiona jest opcja [Połowa] lub [Wąski], wyświetlana długość etykiety to długość od wydrukowanych kropek (:)

Wyświetlacz LCD

Wygląd etykiety

Pełny

Połowa

Wąski

- Aby wydrukować więcej niż 1 kopię etykiety z minimalnymi marginesami, ustaw margines na [Wąski].
- Gdy ustawiona jest opcja [Druk ciągły], podaj taśmę przed użyciem odcinarki, ponieważ w przeciwnym razie część tekstu może zostać odcięta. Ponadto, obetnij nożyczkami wzdłuż wydrukowanych kropek (:), aby tekst był wyrównany na etykietce.
- \* Podaj taśmę, zanim użyjesz odcinarki.
- Nie ciągnij za taśmę, ponieważ może to uszkodzić kasety z taśmą.

Wprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymi

**A** **Z** → **⏏** → **⏏** / **⏏** **↵**

A	Ą	Ć	Ę	Ł	Ń	Ś	Ś	Ź	Ż
C	Č	Č	Č	D	Đ	Đ	c	č	č
E							e		
G	G	G	I				g	ğ	i
K	K	L	L	L	L	L	k	l	l
N	N	N	R	R	R	R	n	r	r
O	Ö	Ö	T	T	T	T	o	t	t
S	S	S	T	T	T	T	s	t	t
U	U	U					u		
Y	Y	Z	Z	Z	Z	Z	y	z	z

- Aby anulować bieżącą operację, naciśnij **⏏**.
- Kolejność liter ze znakami diakrytycznymi różni się w zależności od wybranego języka wyświetlacza LCD.

Zmiana długości etykiety

**Menu** → **⏏** **⏏** [Dł. etykiety] **↵** → **⏏** [Auto/30-300mm] **↵**

INFORMACJA

- Po wydrukowaniu etykiety przynij nożyczkami wzdłuż wydrukowanych kropek (:), aby uzyskać długość etykiety ustawioną w drukarce P-touch.
- Jeśli wybrano określoną długość etykiety, na ekranie LCD wyświetli się także ikona **⏏**.

Zapisywanie plików etykiet

Można zapisać do 9 etykiet i użyć ich później w celu wydrukowania. W pliku można zapisać maksymalnie 80 znaków. Można również edytować zapisaną etykietę i ją nadpisać.

Drukuj

**Menu** → **⏏** **⏏** [Plik] **↵** → **⏏** [Drukuj] **↵**

**[Kopie: ]** **⏏** **1** **9** → **↵**

Zapis

**Menu** → **⏏** **⏏** [Plik] **↵** → **⏏** [Zapis] **↵**

**⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏**

Otwórz

**Menu** → **⏏** **⏏** [Plik] **↵** → **⏏** [Otwórz] **↵**

**⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏**

INFORMACJA

W przypadku próby zapisania etykiety pod numerem, pod którym została już zapisana inna etykieta, wyświetlony zostanie komunikat „Nadpisać?”. Naciśnij przycisk **↵**, aby zapisać nową etykietę. Aby anulować, naciśnij przycisk **⏏**.

Akcesoria

**Kasety z taśmą:** Aby uzyskać aktualne informacje o materiałach eksploatacyjnych, odwiedź witrynę Brother Solutions Center [support.brother.com](http://support.brother.com)


**Zasilacz sieciowy:** AD-24ES  
**Zespół odcinarki:** TC-4 (wymieniony)

Jeśli ostrze odcinarki stępi się po wielokrotnym użyciu i taśmę nie można gładko przeciąć, obróć płytę odcinarki, jak przedstawiono na ilustracji ①.

Jeśli problem nie ustąpi, wymień zespół odcinarki na nowy (nr katalogowy TC-4), kupując produkt od autoryzowanego sprzedawcy firmy Brother.

Wymiana zespołu odcinarki

- Wymij dwie części zespołu odcinarki (zielone) w kierunku wskazywanym przez strzałki na ilustracji ②.
- Zainstaluj nowy zespół odcinarki. Wepchnij go, aż wskoczy na swoje miejsce.

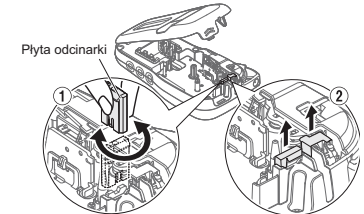

⚠ Nie dotykaj bezpośrednio ostrza odcinarki palcami.

Resetowanie drukarki P-touch

Drukarkę P-touch można zresetować w celu przywrócenia ustawień do wartości początkowych lub gdy drukarka nie działa prawidłowo.

- Wyłącz drukarkę P-touch, przytrzymaj wciśnięte przyciski **Menu** i **R**, a następnie naciśnij przycisk **⏏**, aby ponownie ją włączyć.**
- Zwolnij przyciski **Menu** i **R**.** Drukarka P-touch zostanie włączona ze zresetowaną pamięcią wewnętrzną.

INFORMACJA

Wszystkie teksty, ustawienia i zapisane pliki zostaną usunięte.

KORZYSTANIE Z SZABLONÓW

Automatyczne projekty

Drukarka P-touch dostarcza jest z gotowymi projektami etykiet. Korzystając z nich użytkownik może w łatwy sposób tworzyć etykiety.

Przykład: **★RESTAURANT★**

**⏏** → **★Kategoria★** → **⏏** [Zwierzęta] → **⏏** → **★Wpisz tkst★** Rusty's Food → **⏏** → [Drukuj] → **⏏**

Gratulacje	Sport
Ludzie	Moda
Zwierzęta	Kwiaty
Kuchnia	Kosmos
Firma	Niespodz!.

Jeśli wybrano kategorię [Niespodz!], ramka, styl i elementy graficzne wybierane są losowo.

INFORMACJA

- W zależności od wybranego formatu może nie być drukowana cała zawartość tekstu. Na przykład, jeśli wybrana zostanie stała długość etykiety i tekst będzie za długi, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie „Tekst za długi”. (Tylko w przypadku trybu DECO).
- Projektów szablónów nie można edytować.
- W trybie DECO można użyć tylko symboli zaznaczonych w sekcji „Przycisk symboli”.
- Aby wyznaczyć cały tekst, naciśnij przycisk **⏏**, co spowoduje wyświetlenie komunikatu „Usunąć?”. Naciśnij przycisk **↵**, aby wyznaczyć. Aby anulować, naciśnij przycisk **⏏**.
- Po włączeniu trybu DECO lub trybu Automatyczne projekty przywołany zostanie tekst i długość etykiety z ostatniego drukowania w trybie DECO lub w trybie Automatyczne projekty.

Przycisk ramki

Naciśnij przycisk **⏏**, aby wybrać projekt ramki.

**⏏** → **⏏** Wybierz ramkę **↵**

	12345	4		7
2		5		8
3		6		9

INFORMACJA

Ramki nie są drukowane na taśmie 3,5 mm.

PRZYPADNE PRZYPADKI FUNKCJE

Przyciski tekstowe

**⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏**

**⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏**

1 Naciśnij **⏏** lub **⏏**, lub **⏏** + **1**, aby wybrać ustawienia wprowadzania tekstu.

**⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏**

**⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏**

Wielkość <b>⏏</b>	Duża	<b>A</b>
	Średnia	<b>A</b>
	Mała	<b>A</b>
Styl <b>⏏</b>	Normalny	<b>A</b>
	Gruby	<b>A</b>
	Obrys	<b>A</b>
	Cień	<b>A</b>
	Kursywa	<b>A</b>
	Kurs gruby	<b>A</b>
	Kurs obrys	<b>A</b>
	Kurs cień	<b>A</b>
	Pionowa	<b>A</b>
Szerokość <b>⏏</b> + <b>1</b>	Normalna	<b>A</b>
	× 2	<b>A</b>
	× 1/2	<b>A</b>

Przyciski skrótów

Szerokość	<b>Menu</b> → <b>1</b>	<b>A</b>
Dł. etykiety	<b>Menu</b> → <b>2</b>	<b>A</b>
Margines	<b>Menu</b> → <b>3</b>	<b>A</b>
Plik	<b>Menu</b> → <b>4</b>	<b>A</b>
Kabel	<b>Menu</b> → <b>5</b>	<b>A</b>
tryb DECO	<b>Menu</b> → <b>6</b>	<b>A</b>
Podgląd	<b>Menu</b> → <b>7</b>	<b>A</b>
Podawanie	<b>Menu</b> → <b>8</b>	<b>A</b>
Jednostka	<b>Menu</b> → <b>9</b>	<b>A</b>
Język	<b>Menu</b> → <b>↵</b>	<b>A</b>

Tryb DECO

Funkcja ta umożliwia tworzenie specjalnych etykiet za pomocą wbudowanych szablónów.

Przykład: **RESTAURANT**

**Menu** → **⏏** [tryb DECO] → **⏏** → [Wzór X] (X:1-12) → [Wstaw tekst] ABCDEF → **⏏** → [Dł. etykiety] → **⏏** [Auto/30-200mm] → **⏏** → [Drukuj] **↵**

1	BROTHER BROTHER	7	
2		8	
3		9	BROTHER BROTHER
4		10	
5		11	
6		12	

- Naciśnij przycisk **⏏**, aby wrócić do poprzedniego kroku.
- Aby wyjść z trybu DECO lub z trybu Automatyczne projekty i wrócić do ekranu wprowadzania tekstu, wybierz opcję [Anuluj] za pomocą przycisków **⏏**, a następnie naciśnij przycisk **↵**, gdy zostanie wyświetlony komunikat [Drukuj].
- Funkcja trybu DECO są dostępne tylko w przypadku używania kasety z taśmą o szerokości 12 mm.
- Maksymalna długość etykiety dla trybu DECO to 200 mm.
- W przypadku wybrania opcji [Niespodz! ] w trybie Automatyczne projekty długość etykiety nie jest wyświetlana na ekranie wprowadzania tekstu.
- Gdy w opcji „Dł. etykiety” zostanie wybrane ustawienie [Auto], etykieta zostanie automatycznie dostosowana do długości tekstu.
- Aby powrócić do ustawienia [Auto] dla opcji „Dł. etykiety”, naciśnij przycisk **⏏**.

Etykieta na kabel

Ta funkcja umożliwia tworzenie etykiet z 2 wierszami tekstu, które można umieszczać na kablach. Do tych etykiet należy używać zawsze elastycznej taśmy identyfikacyjnej firmy Brother. Zobacz wkładkę dołączoną do elastycznej taśmy identyfikacyjnej firmy Brother, aby sprawdzić zalecane warunki używania.

ABC 159 | ABC 159

[Wstaw tekst] ABC → 159 → **Menu** → **⏏** [Kabel] → **⏏** → [Drukować?] → **⏏** → [Kopie: 1] **⏏** / **1** **9** → **↵**

INFORMACJA

W przypadku funkcji Etykieta na kabel, jako długość etykiety zostaje automatycznie wybrane ustawienie [Auto], a dla marginesu — ustawienie [Pełny].

Przycisk symboli

Naciśnij przycisk **⏏**, aby wybrać symbole.

Aby wprowadzać podstawowe symbole: **⏏** → **⏏** [Podstawowy] **↵** → **⏏** Wybierz symbol **↵**

1	.	:	:	:	:	:	:
2	①	—	&	—	\	/	
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	—	×	÷	±	=	✓
5	(	)	[	]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	↶	↷	TM
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	±	~	≡	≠	⏻	μ	Ω
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	☺	♥	☺	♦	◇	♣	☺

W trybie DECO można użyć tylko zaznaczonych symboli. Aby wprowadzić symbole Piktograf:

**⏏** → **⏏** [Piktograf] **↵** → **⏏** **⏏** Wybierz kategorię **↵** → **⏏** **⏏** Wybierz symbol **↵**

Wybrany symbol jest wyświetlany jako „A1” na ekranie wprowadzania tekstu.

Na przykład samochód **🚗** wyświetlany jest na ekranie jako **⏏**.

A	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
B	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
C	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
D	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
E	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
F	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
G	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
H	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
I	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
J	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
K	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		
L	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗		

Aby wydrukować wszystkie piktogramy: **⏏** → **⏏** [Druk listę] → **⏏** → [Drukować?] **↵**

⚠ Nie dotykaj bezpośrednio ostrza odcinarki palcami.

INFORMACJA

Naciśnij przycisk **⏏**, aby wrócić do poprzedniego kroku.